





Plangebied

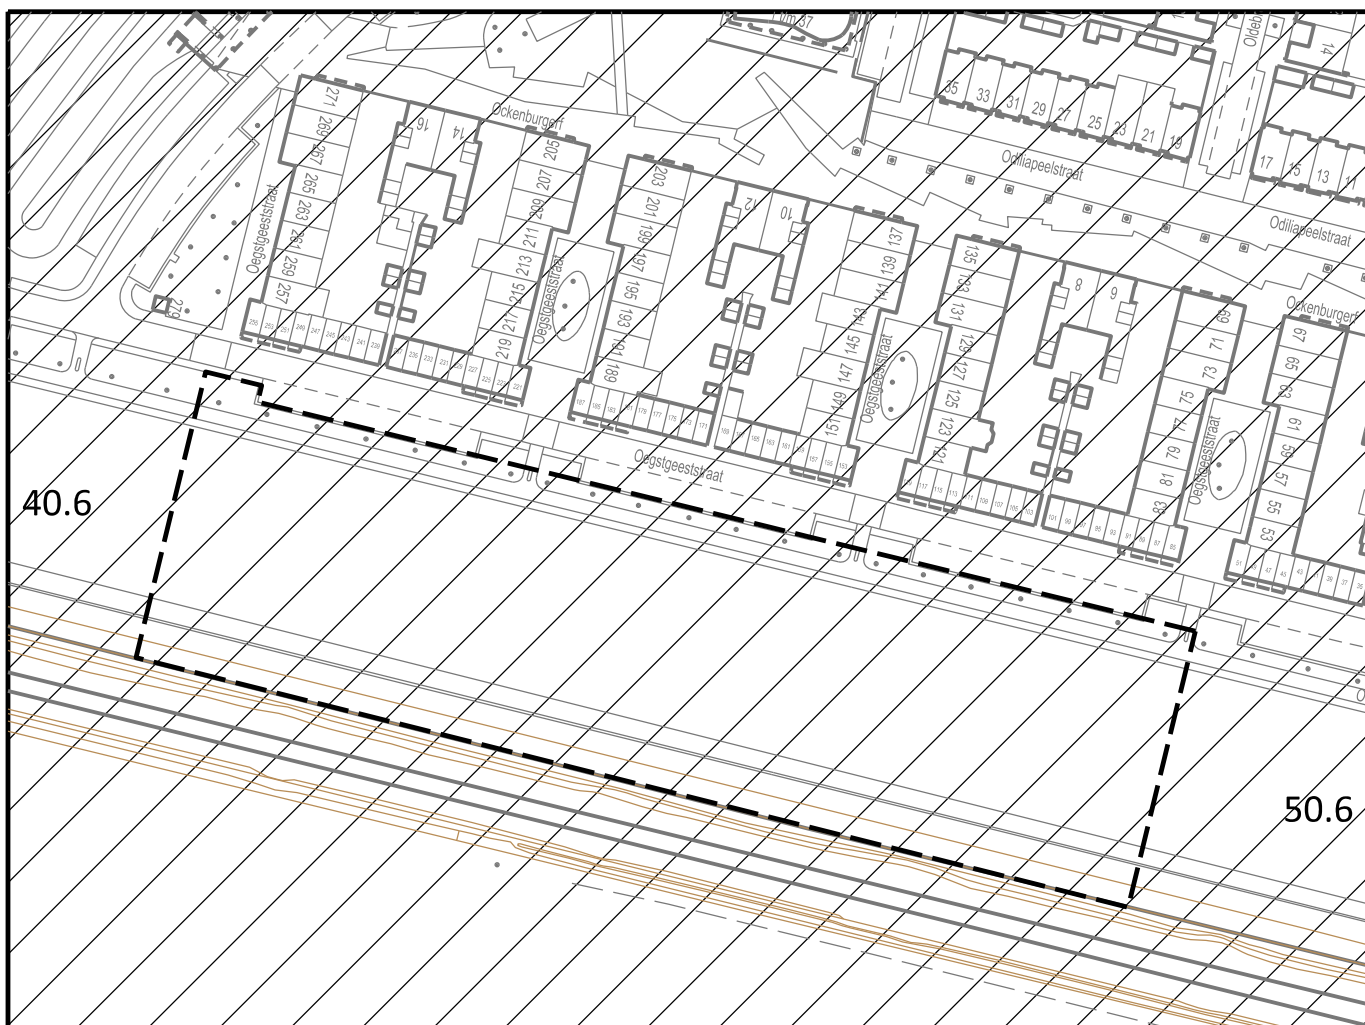

Bestemmingsplangebied



Zone ILS (afstanden staan weergegeven in meter boven NAP)

